




MANUAL DE INSTRUÇÃO



CAIXA DE PASSAGEM ACECOM

INFORMAÇÕES: (16) 3951 2772

contato@acecomrefletores.com.br | www.acecomrefletores.com.br

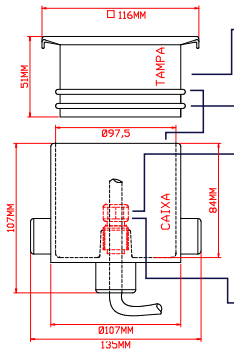

As caixas de passagem ACECOM possuem 2,5cm de regulagem na tampa para facilitar o ajuste ao nível do piso.

Lubrificar os anéis da tampa e a parte interna da caixa de passagem para facilitar o encaixe e ajuste.

Aperte o prensa-cabo para evitar que a água não entre na caixa de passagem.

Obs:- O aperto do prensa-cabo deverá ser suficiente apenas para o travamento do cabo, evitando o excesso para não danificar a vedação. Pode ser usado torque manual ou chave 19.

Não é necessário retirar o prensa cabo para introduzir o cabo do refletor na caixa de passagem.

INSTALAÇÃO

Caixa de passagem
ACECOM tripla vedação

